

# Opção 4K para NeXtage 16

Ref. OPT-4K-NXT1604

Nova opção para atualizar seu poderoso Comutador Contínuo de várias telas baseado na plataforma **LiveCore™** do **Analog Way**.

Novas  
etiquetas do  
painel fronta

Novo sistema  
de saída

Novo sistema  
de entrada



- Plugues HDMI nas entradas 1 e 5 agora pertencem às entradas 2 e 6, compatíveis com resolução 4K
- Plugue DVI de saída 2 agora compatíveis com HDMI 4K

## ENTRADAS



## SAÍDAS




### Rápida descrição da opção 4K

- ▶ Novas placas de entrada
- ▶ Novas placas de saída
- ▶ Até 2 plugues de entrada 4K 30Hz
- ▶ Resolução de até 4096 x 2160 a 60Hz



## Configurações de saída 4K:

### Uma saída HDMI 4K 30Hz 4:4:4

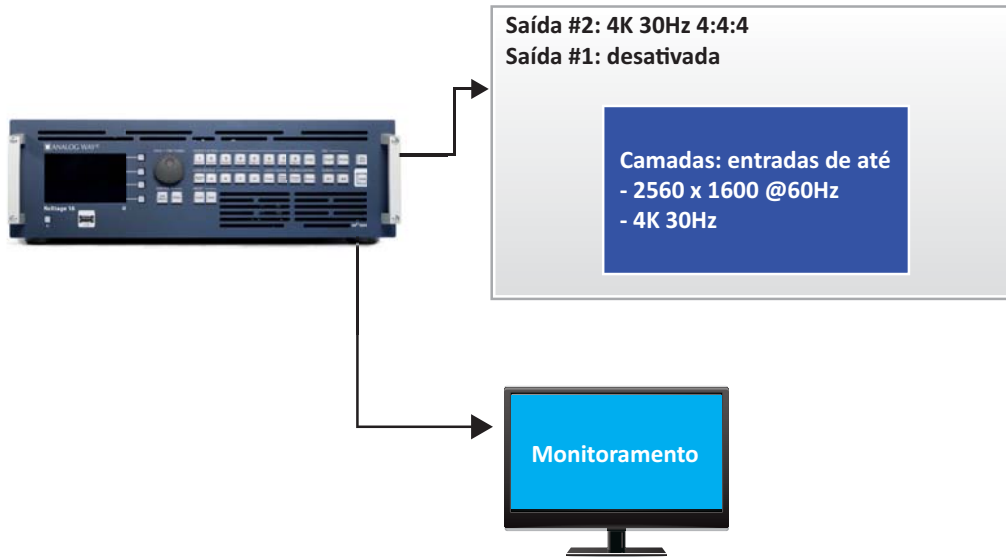

#### Configurações de entrada :

- Até duas entradas HDMI 4K 30Hz 4:4:4
  - Até duas entradas 4K 60Hz 4:4:4 com quatro entradas 2K para Plano de Fundo Nativo..
- Observe que ao ativar uma entrada HDMI 4K a entrada adjacente é desativada.

#### Camadas :

A camada com entrada 4K 30Hz 4:4:4 usa duas vezes o número de scalers utilizados por uma camada com fonte 1080p/2K. Por exemplo, se a camada A tem uma fonte 4K, a camada B é desativada. Assim, o **NeXtgate 16** suporta as seguintes configurações de camada :

|                     | Plano de Fundo | Camadas com conteúdo 4K | Camadas com conteúdo 2K |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Config. de camada 1 | 1              | 0                       | 4                       |
| Config. de camada 2 | 1              | 1                       | 2                       |
| Config. de camada 3 | 1              | 2                       | 0                       |

#### Opção de instalação :

Esta opção deve ser instalada pela **Analog Way** em uma de nossas instalações de suporte técnico distribuídas pelo mundo inteiro.

#### Garantia :

3 anos de garantia para peças e serviço de retorno para a fábrica.

Para entender melhor a tecnologia UHD e as capacidades das séries **LiveCore™**, leia o informe técnico específico disponível em [www.analogway.com](http://www.analogway.com).



\* Todos os Manuais do Usuário e Guias de Início Rápido também estão disponíveis no site [www.analogway.com](http://www.analogway.com)



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio

Todas as especificações técnicas estão disponíveis em nosso site